
Ersatzteilverzeichnis UL50/500 G1/2 IG (F) **Best.-Nr.: 00.6822**
Spare Parts List **Code Nr.**

Lfd. Nr. Item No.	Stück Qty.	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0976	Gehäuse	Casing
2	1	01.0782	Bypassgehäuse	Bypass Casing
3	1	07.3591	Federführung	Spring Guide
3A	1	20.0252	Flansch	Flange
4	1	03.0371	Deckel	Cover
4A	1	07.5283	Zentrierhülse	Centring Sleeve
5	4	21.0616	Zylinderschraube m. Innensechskant	Hexagon Socket Screw
•6	1	06.0496	O-Ring	O-Ring
•7	1	07.5288	Stützring	Support Ring
•8	1	06.1362	O-Ring	O-Ring
•9	1	07.5286	Stützring	Support Ring
10	1	11.0827	Kolbenstange	Piston Rod
11	1	07.5583	Anschlussstutzen	Connecting Branch
•12	1	06.1747	Dichtkantenring	Seal Edge Ring
13	1	07.5285	Bypassventistopfen	Bypass Valve Plug
o14	1	06.0758	O-Ring	O-Ring
o15	1	07.5284	Bypassventilfeder	Bypass Valve Spring
o16	1	07.3590	Ventilkegel	Valve Cone
o17	1	07.3660	Drossel	Restriktor
o18	1	07.5278	Drossel	Restrictor
o19	1	07.5279	Ventilkegel	Valve Cone
o20	1	07.4535	Druckfeder	Pressure Spring
21	1	07.3588	Bypassventilkörper	Bypass Valve Body
o•22	1	06.0495	O-Ring	O-Ring
o•22A	2	06.1763	Dichtkantenring	Seal Edge Ring
•23	1	07.5287	Stützring	Support Ring
•24	1	06.0250	O-Ring	O-Ring
25	1	07.3944	Zentrierscheibe	Centring Disc
•26	1	06.0245	O-Ring	O-Ring
27	1	07.5644	Anschlussstutzen IG G1/2	Connecting Branch G1/2(F)
o28	1	06.1373	O-Ring	O-Ring
31	4	21.0286	Zylinderschraube mit Innensechskant	Hexagon Socket Screw
32	1	07.3643	Handrad	Hand Wheel
33	1	07.0988	Sechskantmutter	Hexagun Nut
34	1	21.0557	Gewindestift	Threaded Stud
35	12	07.0632	Tellerfeder	Plate Spring
36	2	07.3642	Lagerteil	Bearing Part
•	1	14.0946	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
o	1	14.0947	Rep. Satz Ventilkegel	Valve Cone Repair Kit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Unloader-Nr. und -type angeben
When ordering please state Code No., Unloader Model and Unloader Serial No.

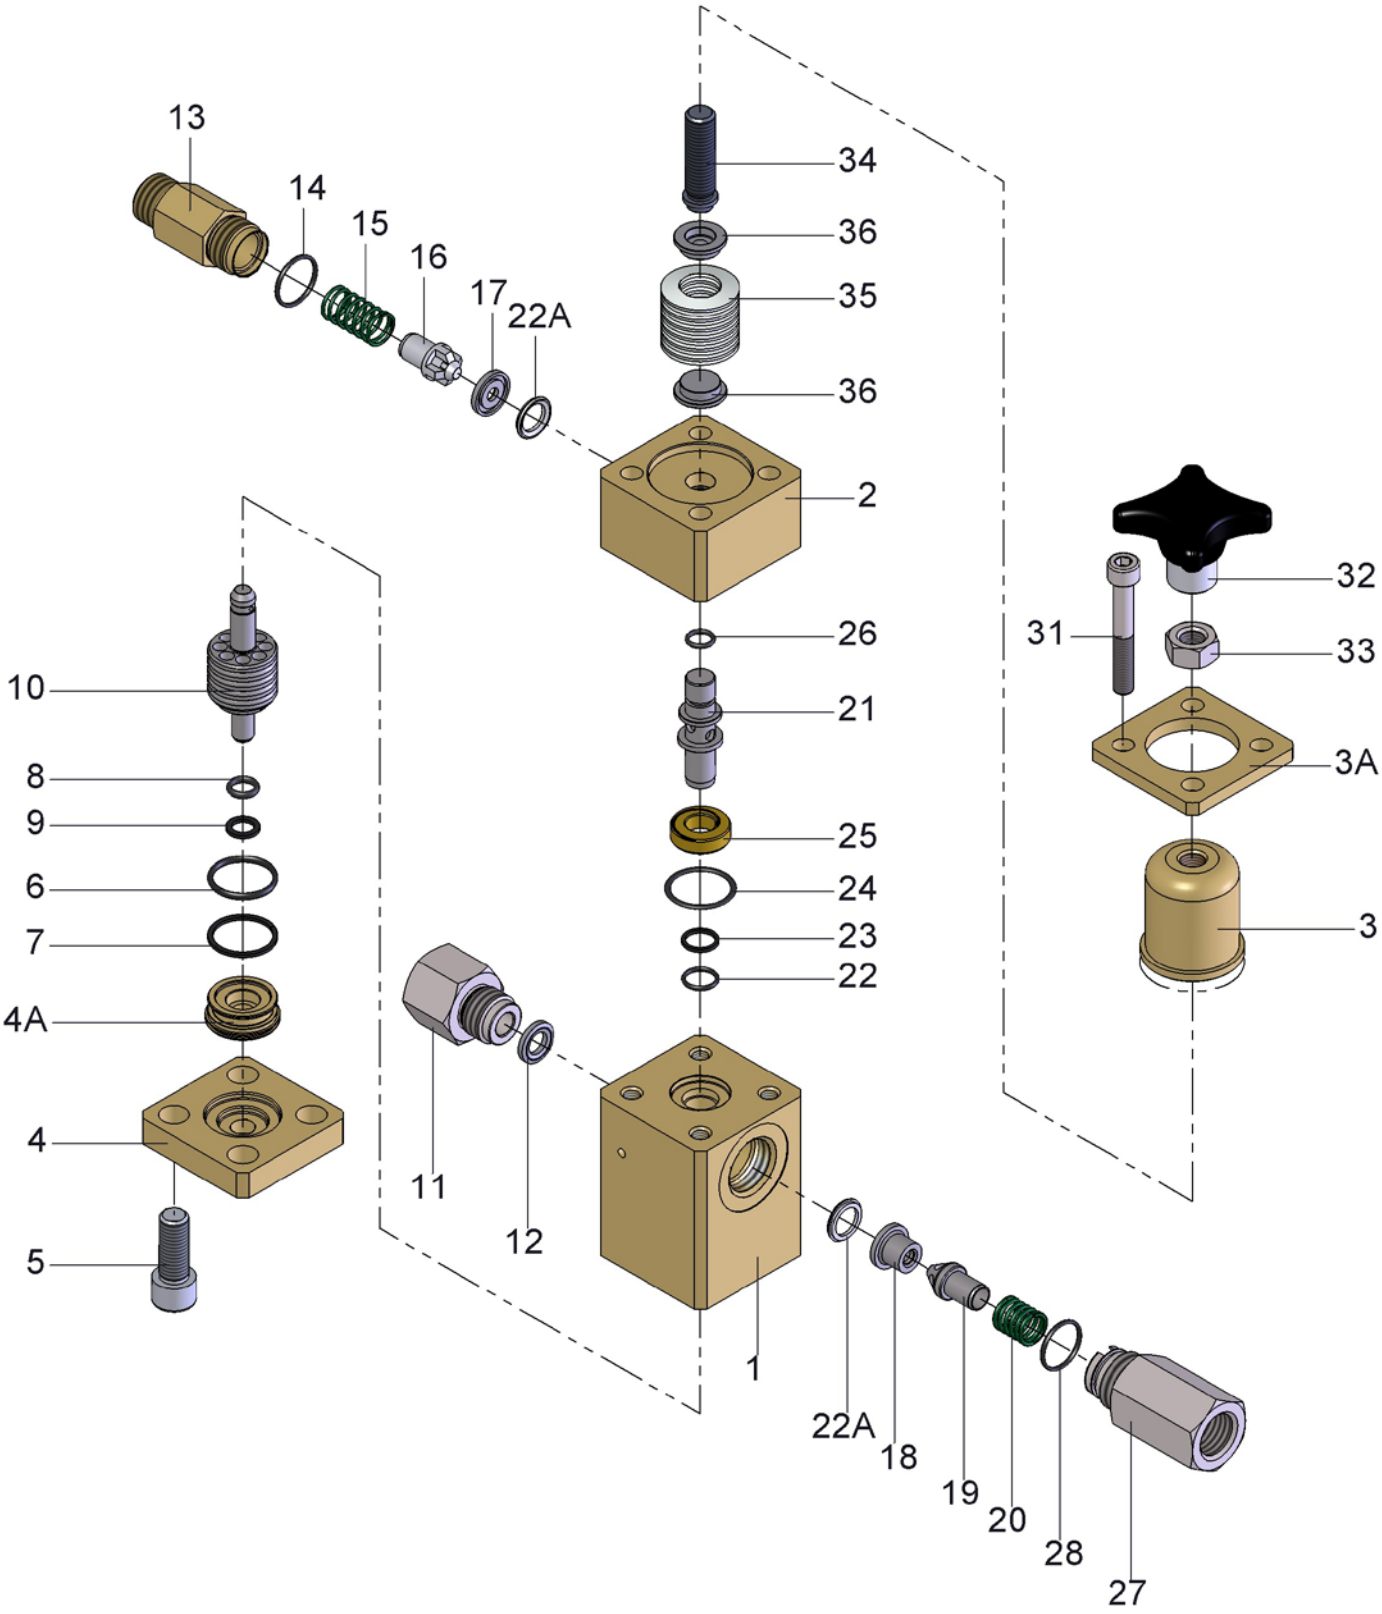

Achtung: Ventile werden NICHT EINGESTELLT geliefert. Erst durch die Einstellung an der Maschine selbst, durch Fachpersonal, werden sie zu einer SICHERHEITSKOMPONENTE.

Important: Valves are NOT SET when delivered. They become a SAFETY COMPONENT only after adjustment on the machine by trained personnel.

UL50/500

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change