Ersatzteilverzeichnis **UL500/11HR D25/15** **Best.-Nr.: 00.6541**
Spare Parts List **Code Nr.**

Leistungsbereich – Performance

Type	**Betriebsdruck** von - bis	**Q** max.
UL500/11HR D25/15	40 –200 bar	200 l/min

Model	**Operating Pressure** from - to	**Flow Rate** max.
UL500/11HR D25/15	40 – 200 bar	200 l/min

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0692	Gehäuse	Casing
2	1	07.2936	Federführung	Spring Guide
2A	1	20.0193	Flansch für Federführung	Flange for Spring Guide
3	4	21.0123	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
4	1	21.0336	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
5	1	21.0369	Stellschraube	Stud Bolt
6	1	00.3932	Handrad	Hand Wheel
7	3	07.3011	Sechskantmutter	Hexagon Nut
7A	2	07.3431	Scheibe	Disc
8	2	05.0170	Axialscheibe	Disc
9	1	05.0163	Lagerteil I	Bearing Part I
10	1	05.0123	Axiallager	Axial Bearing
11	1	05.0164	Lagerteil II	Bearing Part II
12	16	07.1523	Tellerfeder	Spring Plate
13	1	07.3960	Zentrierscheibe	Centring Disc
•14	1	07.2199	Kolben	Piston
•15	1	07.4082	Dichtungsstützteil	Seal Support
•16	1	07.3628	Sechskantmutter	Hexagon Nut
17	1	22.0187	Zylinder	Cylinder
•18	1	06.0234	O-Ring	O-Ring
19	1	07.3039	Distanzring	Spacer Ring
20	1	07.3929	Dichtungsaufnahme	Seal Adaptor
•20A	1	06.0267	O-Ring	O-Ring
•21	1	07.1861	Stützring	Support Ring
•21A	1	07.2116	Stützring	Support Ring
•22	1	00.1635	Nutring-Dichtsatz	Seal Pack
•22A	1	06.1297	Nutring	Grooved Seal Ring
•23	1	07.2203	Ventilsitz	Valve Seat
•23A	1	07.4882	Bypassventilsitz	Valve Seat
24	1	07.2215	Bypassventilstopfen	Bypass Valve Plug
•25	2	06.0255	O-Ring	O-Ring
•26	1	06.0253	O-Ring	O-Ring
28	1	07.3010	Rückschlagventilstopfen	Kick-Back Valve Plug
28A	1	07.3040	Distanzrohr	Spacer Pipe
•28B	1	06.0582	O-Ring	O-Ring
•29	1	07.2198	Ventilplatte	Valve Plate
•30	1	07.2758	Ventilfeder	Valve Spring
31	4	07.1397	Verschlußstopfen (ohne Darst.)	Stop Plug (w/o)
32	4	06.0805	Stahl-Dichtring (ohne Darstellung)	Steel Ring(w/o)
•		14.0796	Rep. Satz	Repair Kit

Zur Einstellung des Ventils und zu Wartungsarbeiten lesen Sie bitte die Punkte in der Betriebsanleitung UL 500, D1443 nach.
To adjust valve and to do maintenance work, please read respective points in the operating instructions for UL 500, D1443.

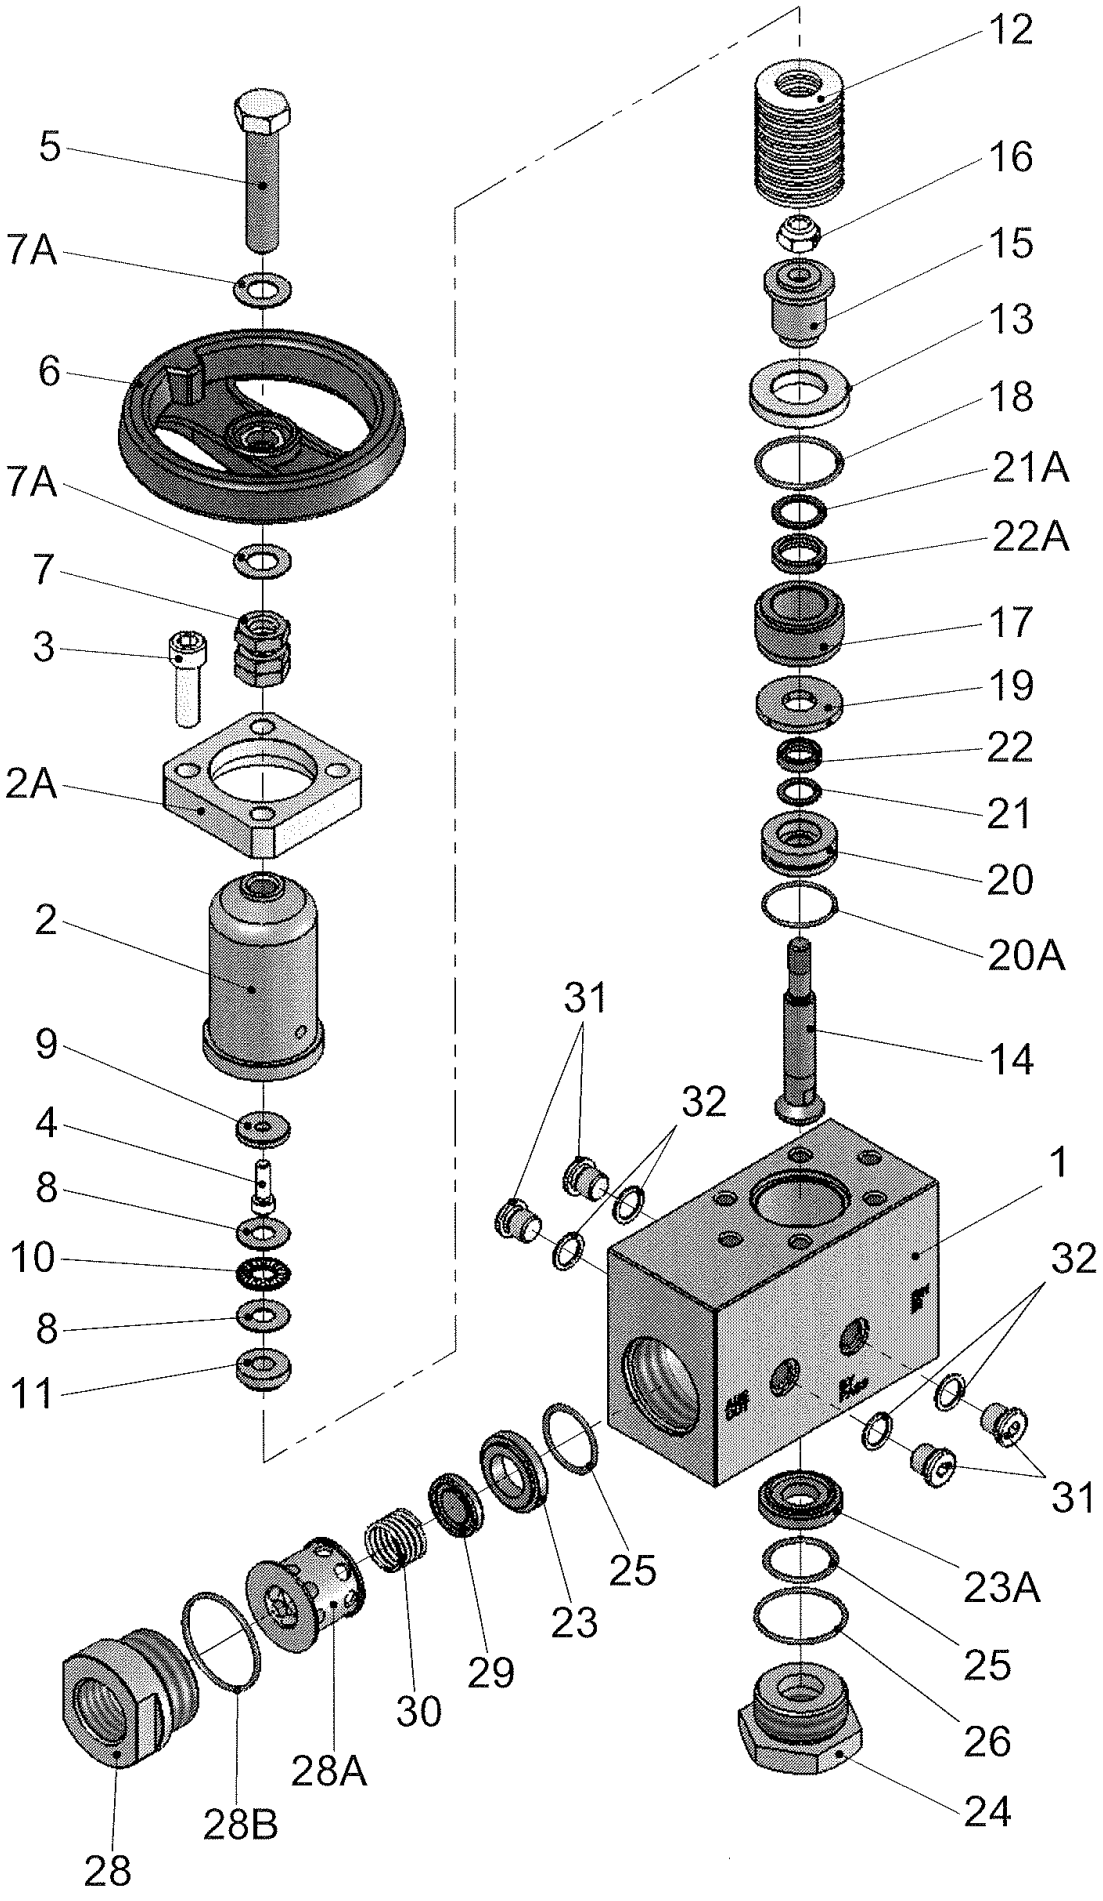

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

UL500/11HR D25/15