
Ersatzteilverzeichnis UL500/32P Best.-Nr.: 00.5275
Spare Parts List Code Nr.

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0686	Gehäuse	Casing
2	1	07.5535	Zylinderaufnahme	Cylinder Adaptor
3	4	21.0388	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
4	1	00.6737	Kurzhubzylinder	Short-Stroke Cylinder
5	1	07.3374	Druckteil	Compression Cap
6	4	21.0710	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
13	1	07.3962	Zentrierscheibe	Centring Disc
•14	1	07.3757	Kolben	Piston
•15	1	07.3961	Dichtungsstützteil	Seal Support
•16	1	07.2618	Sechskantmutter	Hexagon Nut
17	1	22.0188	Zylinder	Cylinder
•18	1	06.0272	O-Ring	O-Ring
19	1	07.2913	Distanzring	Spacer Ring
20	1	07.2914	Führungsring	Guide Ring
•21	1	07.1782	Stützring	Support Ring
•21A	1	07.3963	Stützring	Support Ring
•22	1	06.1332	Nutring	Grooved Seal Ring
•22A	1	06.1201	Nutring	Grooved Seal Ring
•23	2	07.2915	Ventilsitz	Valve Seat
24	2	07.2212	Ventilstopfen	Valve Plug
•25	2	06.0744	O-Ring	O-Ring
•26	2	06.0255	O-Ring	O-Ring
28	1	07.2991	Distanzrohr	Spacer Pipe
•29	1	07.2910	Ventilplatte	Valve Plate
•30	1	07.0637	Ventilfeder	Valve Spring
31	4	07.1397	Verschlußstopfen (ohne Darst.)	Stop Plug (not shown)
32	4	06.1210	Cu-Dichtring (ohne Darstellung)	Copper Gasket (not shown)
	1	00.5251	Kolbeneinheit kpl. (13-22A/1x23/1x25)	Piston Unit Assy (13-22A/1x23/1x25)
•		14.0602	Rep. Satz	Repair Kit

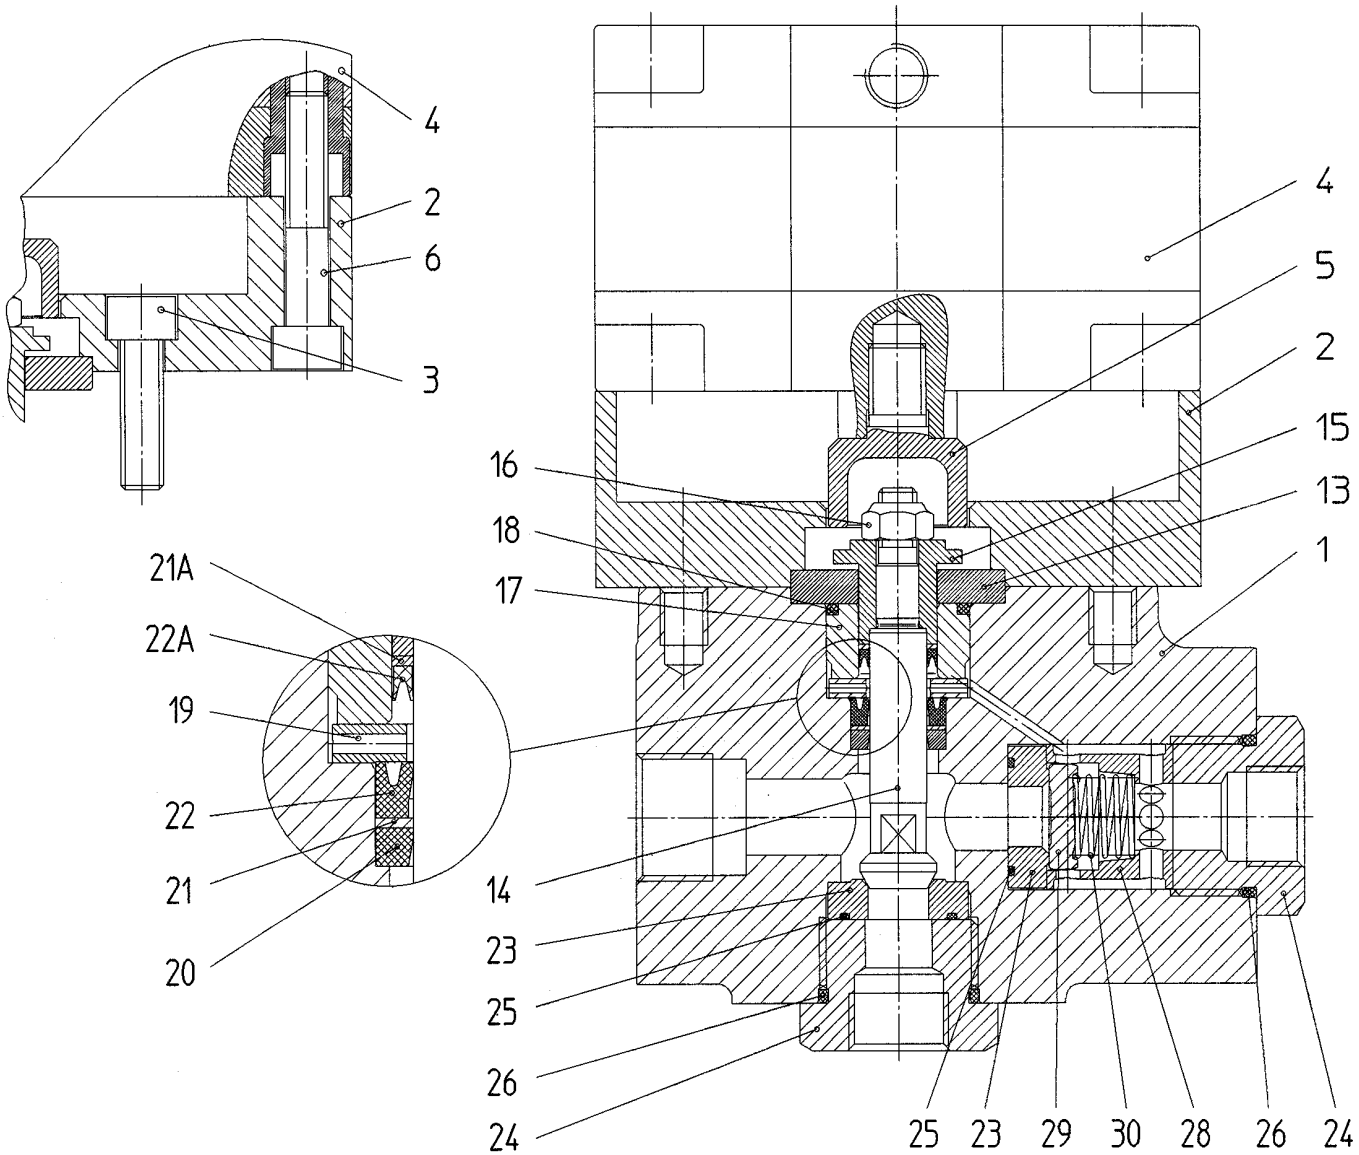

D1546 0112S