


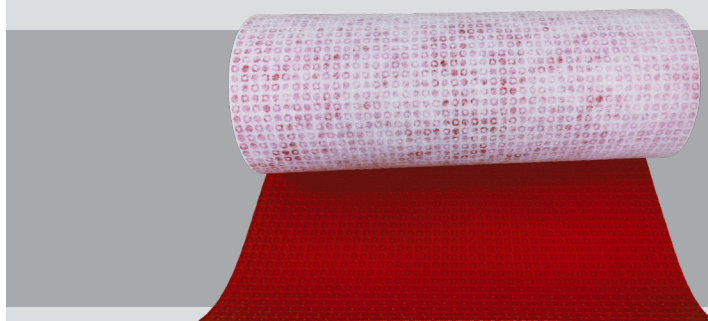

APPLICATIONS



MEMBRANE DC est une natte de découplage composée d'un film à bulles en PEHD spécialement conçu et doté d'une structure de surface rugueuse afin d'obtenir la meilleure adhérence possible avec la colle à carrelage. L'envers est pourvu d'un non-tissé PP porteur. La membrane DC doit être appliquée sous le carrelage.

La membrane DC sert de couche de découplage, d'égalisation de la pression de vapeur et de répartition de la pression. L'application de la membrane DC permet de combiner différentes couches de finition ou différents supports. Même les contraintes résultant des charges d'utilisation sont absorbées.

Applicable dans les rénovations ou les nouvelles constructions. Uniquement pour des applications intérieures telles que :

- Fonction de découplage en cas de différents types de substrats (rénovation)
- Réduction de la pression de vapeur lors de l'application d'un revêtement sur des substrats jeunes ; chauffage par le sol
- Réduction des contraintes lors du collage de carrelage de grand format

Il est recommandé de coller MEMBRANE DC avec FLEXciment® RAPID. Le carrelage peut être posé directement sur MEMBRANE DC en cas de désolidarisation.

Caractéristiques techniques

Construction	HDPE/Film PP
Couleur	Rouge
Épaisseur totale	3,5 mm
Poids	±620 g/m ²

MEMBRANE DC

MODE D'EMPLOI

L'application se fera toujours sur un support propre, sain, débarrassé de poussières et de traces d'huile. Les supports très absorbants seront traités au préalable avec COMPAKTUNA® (PRO)/eau (1/4) ou PRIMER PO.

Le support est égalisé avec un mortier d'égalisation adapté. Les joints doivent être repris dans la couche d'étanchéité. La pose se fait à des températures se situant entre +5 °C et +30 °C.

L'adhésif pour l'application de MEMBRANE DC doit être adapté au substrat. Dans la plupart des cas, FLEXcement® RAPID peut être recommandé comme adhésif. Appliquer la colle à l'aide d'un peigne à colle approprié dans les stries du support, puis presser MEMBRANE DC dans la couche de colle avec le côté lisse du peigne à colle afin d'obtenir un collage à 100%. Tenir compte du temps ouvert de l'adhésif.

MEMBRANE DC est placée avec le côté PP non tissé face au substrat. Pour la pose de carrelages, utiliser une colle flexible pour carrelages telle que FLEXcement® (PLUS) ou FLEXcement® RAPID. Cette colle est appliquée directement sur la face HDPE de MEMBRANE DC. Le Taux d'encollage des carrelages est 100%. Plusieurs feuilles de MEMBRANE DC doivent être posées consécutivement et sans chevauchement. Après la finition des dalles de sol, la plinthe doit être installée indépendamment des dalles de sol. Le joint entre la plinthe et le carrelage doit être scellé à l'aide d'un mastic élastique approprié de la gamme COMPAKTUNA.

Au niveau des joints de mouvement existants ou des joints de séparation dans les structures, MEMBRANE DC doit être séparée. Les joints de mouvement et dilatation doivent être repris dans le plan de carrelage.

EMBALLAGE

Rouleaux de 30 m de long et 1 m de large, 12 rouleaux (= 360 m²) sur une palette.